

DTS8000-X（机架式）快速使用手册 V1.0

一、设备安装


安装环境：设备正常安装在机柜内，位于主控室或者设备间等室内条件下；

工作温度：-10℃~50℃

工作湿度：(0~95%) R.H. 无凝露

安装方式：机柜安装（如右图所示）；设备为标准 3U；安装在 19 英寸标准机柜内。

注 意：设备下方安装托盘进行保护；
用螺丝固定，防止跌落损坏。

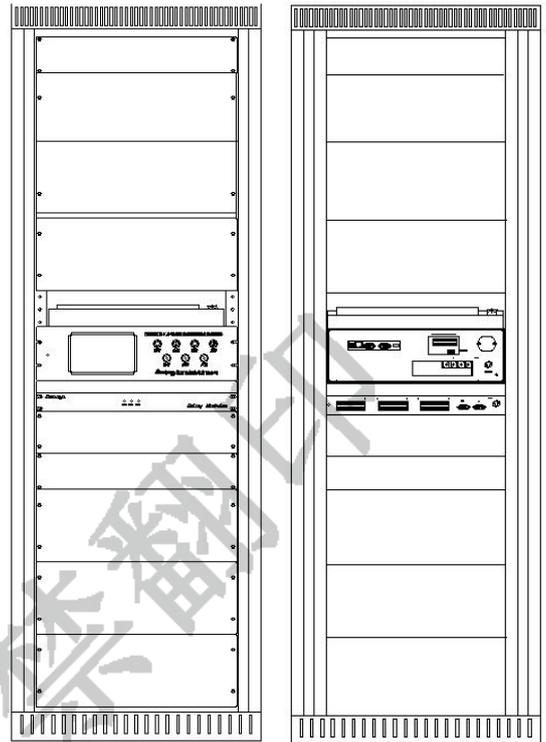


二、设备说明

1) 正面界面简介

- | | |
|---------------|-----------|
| ① 绿灯指示灯-电源/运行 | ⑤ 复位开关 |
| ② 黄灯指示灯-故障指示灯 | ⑥ 自检按钮 |
| ③ 红灯指示灯-火警指示灯 | ⑦ 启停开关 |
| ④ 消音按钮 | ⑧ 7 英寸触摸屏 |

2) 背面接口简介

- | | |
|------------|---------------|
| ① USB 接口 | ⑥ 继电器输出 |
| ② RJ45 接口 | ⑦ RS485 输出 |
| ③ VGA 接口 | ⑧ DC24V 电源接口 |
| ④ RS232 接口 | ⑨ FC/APC 光纤通道 |
| ⑤ HDMI 接口 | ⑩ 接地 |

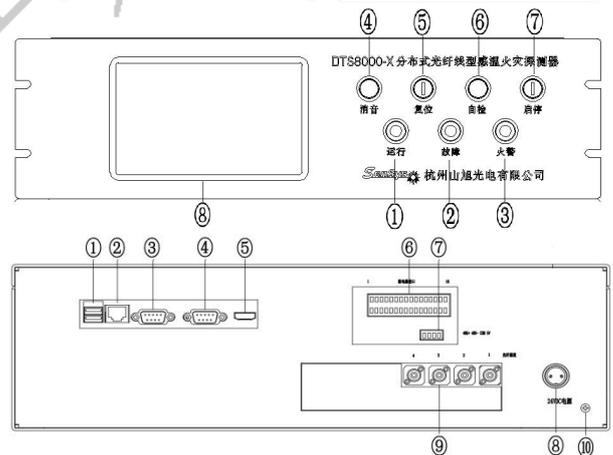

三、设备连接

电源连接：使用随机标配适配器接入电源接口或稳定可靠的 DC24V 接地线；

光纤连接：光纤拉至主机下方；光纤头为 FC/APC 连接，注意插口对齐旋紧；

其他：鼠标键盘整理连接、VGA 连接显示器，如有其他设备联系技术人员

注 意：插拔光纤陶瓷头避免碰到异物，盖上光纤头保护帽；
接线完成，检查线路。

四、设备开机

电源连接完成→供电正常→设备启动→探测器软件自动运行

五、设备关机

退出软件→关闭系统→关闭探测器电源（或旋转启停钥匙→退出软件→关闭系统→关闭电源）。

备 注：

设备正常运行时，绿灯闪烁；
当出现异常情况时，请务必联系技术员；
更多更详细的功能说明及操作请参照《用户手册》。